

保証書

品名/品番		MANTLE	
お買上げ日		保証期間 本体 1 年間 ※電球等の消耗品は対象外です。	
年 月 日			
お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
販売店			印

この保証書は、本用に明示した期間・条件のもとで無償修理または交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理または交換についてご不明な点は、お買上の販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

保証規定

- 保証期間内であっても、次のような場合は有償での対応となります。
- ・誤った使用や改造及び不当な修理による故障や損傷

・お買上げ後の輸送・移動・取付時の落下等による故障や損傷

・火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、及び公害・塩害・ガス害・異常電圧による故障や損傷

・車両・船舶に搭載したことによる故障や損傷

・施工上の不備に起因する故障や不具合

・法令・取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や損傷

・保証書 (本書) の提示がない場合、及び必要事項がない場合または字句を書き換えられた場合
- 本書は、日本国内においてのみの有効です。
- This warranty is only valid in Japan
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製品に関するお問い合わせは

TDX

TDX 株式会社

〒107-0062

東京都港区南青山6丁目13-1 南青山IDEALビル1F

TEL：03-6421-0847

Mail：info@tdx-corp.net

tala User Guide
MANTLE

このたびは、本製品をお買上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
またお読みになった後は、この取扱説明書がいつでも確認できる場所に保管してください。

安全上のご注意 必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「⚠️警告」と「⚠️注意」に区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

- 【ご使用いただく前にお読みください】
- ・ご使用される前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書はお手元に保管してください。

・不完全な組み立て、また適切でない方法でのご使用は、製品の安全性と耐久性を損なう可能性がございます。

・すべての包装を取り外し、電球を所定部位に設置した後、電源を入れてください。

⚠️ 注意

人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

- 専用電球の使用
- ・この製品は付属の専用LED電球に合わせて設計されています。

・別の電球を使用すると、製品が正しく作動せず、故障の原因になります。
交換用電球については、販売店にご連絡ください。

- 高温での使用回避
- ・40℃以上の環境では製品を使用をお控えください。高温環境でのご使用は電球の寿命が短くなる恐れがあります。

⚠️ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容


- 使用環境
- ・本製品は、埋め込みまたは密閉された環境には適しておらず、ご使用はお控えください。

・直射日光の環境下での使用/設置は避けてください。


- 防水について
- ・本製品はIP44に対応しております。 すべての固定具がしっかりと密封されていることを確認し、内部の部品や表面が水に直接触れないようにしてください。 本体内部に水が浸入した場合故障の原因になります。

- お問合せ
- ・本製品に関するご質問がある場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

MANTLE - 同梱物一覧

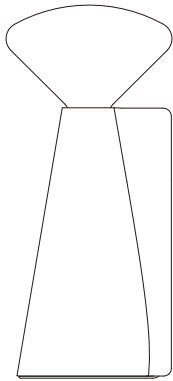

MANTLE 本体 x1




USB Type-C 充電ケーブル x1



USB キャップ x1


各部の名称

- ① LED電球（専用球）
- ② 本体
- ③ USB Type-C電源入力/USBキャップ
- ④ 充電レベルインジケーター
- ⑤ 調光ボタン

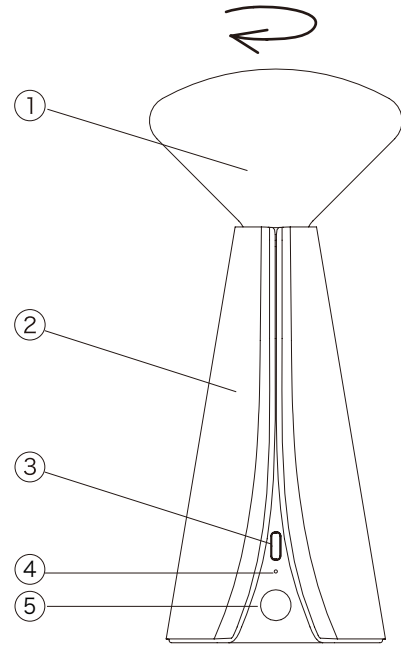

LED電球は左に回すと外すことができます。
梱包から取り外す際には十分
ご注意ください。


使用方法

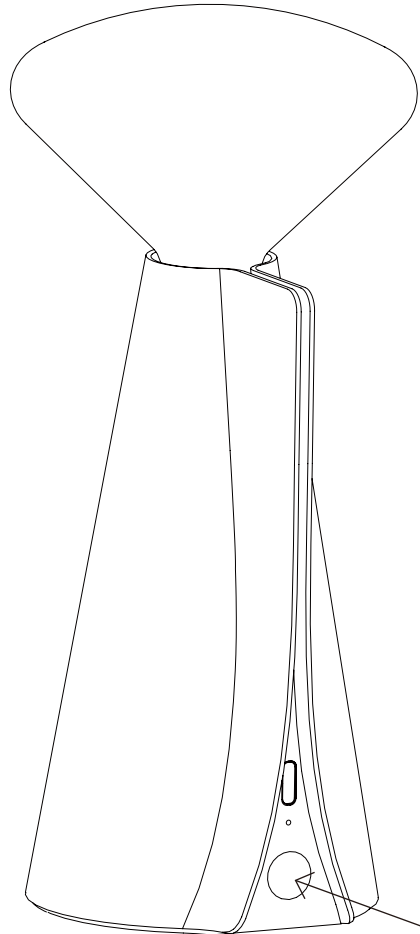


- ・調光ボタンを押してランプを点灯させます。
- ・押し続けると、明るさを調整できます。
- ・調光ボタンを10秒間押し続けると、ランプが3段階調光モードに変更されます。
- ・このモード中に調光ボタンを押すことでランプを3段階に調光できるようになります。
- ・モードを解除するには、再度10秒間押し続けてください。
（モードが切り替わったサインとしてランプが点滅します）

調光ボタン

充電方法

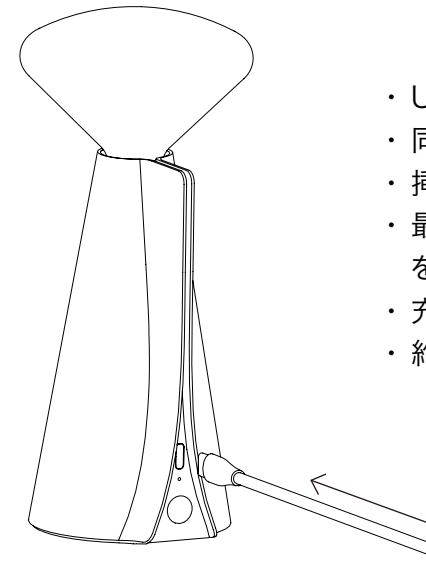


- ・USBキャップを外してください。
- ・同梱されているUSB Type-C充電ケーブルをランプベース背面のジャックに挿入して充電してください。
- ・最適な充電のために、同梱の充電ケーブルと1.7アンペア以上のUSBアダプターを使用してください。
- ・充電中は、バッテリーインジケーターが完全に充電されるまで赤く点灯します。
- ・約4時間でフル充電します。

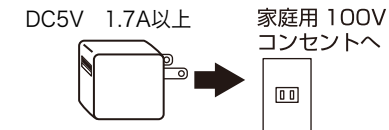

※ACアダプターは付属しておりません。
お近くの電器店でご用意ください。

充電状況（充電レベルインジケーター）

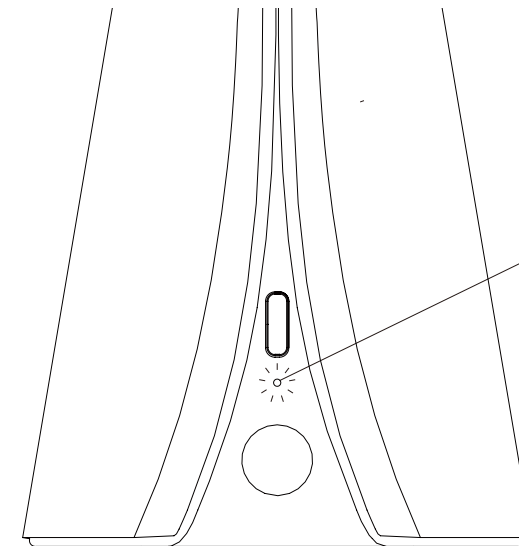

充電レベルインジケーター ランプの状態	バッテリー残量の目安
 Green	3回点滅：バッテリー残量 75%以上
	2回点滅：バッテリー残量 50%以上
	1回点滅：バッテリー残量 25%以上
 Red	1回点滅：バッテリー残量 25%以下
	点灯(一定)：バッテリー残量 5% 以下 → 再充電してください

【充電に関するご案内】

充電電池は使用時間、充電回数によりバッテリー容量が顕著に低下し始めることがあります。
バッテリー寿命を延ばすためには以下の点にご留意ください

- ・完全に充電されたら、充電器から本体を取り外してください
- ・バッテリーを0%にしないように注意し、インジケーターが点滅し始めたら充電してください。
- ・使用しないときは、本製品を25-50%のバッテリー残量で保管してください
- ・充電中は、過熱を避けるために本体を布や容器などで覆わないようにしてください
- ・充電器の出力によっては100%まで充電されない場合があります。
- ・LED電球（専用球）は交換可能です。（一部海外取り寄せ品となります）
交換部品については販売店までお問合せ頂くか、info@tdx-corp.net までご連絡ください。