

保証書

品名/品番		THE MUSE	
お買上げ日		保証期間 本体 1 年間 ※電球等の消耗品は対象外です。	
年 月 日			
お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
販売店	印		

この保証書は、本用に明示した期間・条件のもとで無償修理または交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理または交換についてご不明な点は、お買上の販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

- 保証期間内であっても、次のような場合は有償での対応となります。
- ・誤った使用や改造及び不当な修理による故障や損傷

・お買上げ後の輸送・移動・取付時の落下等による故障や損傷

・火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、及び公害・塩害・ガス害・異常電圧による故障や損傷

・車両・船舶に搭載したことによる故障や損傷

・施工上の不備に起因する故障や不具合

・法令・取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や損傷

・保証書 (本書) の提示がない場合、及び必要事項がない場合または字句を書き換えられた場合
- 本書は、日本国内においてのみの有効です。
- This warranty is only valid in Japan
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製品に関するお問い合わせは

TDX

TDX 株式会社

〒107-0062

東京都港区南青山6丁目13-1 南青山IDEALビル1F

TEL：03-6421-0847

Mail：info@tdx-corp.net

tala

User Guide
THE MUSE

このたびは、本製品をお買上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
またお読みになった後は、この取扱説明書がいつでも確認できる場所に保管してください。

安全上のご注意 必ずお読みください

- ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- ここでは注意事項を「⚠️警告」と「⚠️注意」に区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。
- 【ご使用いただく前にお読みください】
- ・ご使用される前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書はお手元に保管してください。

・不完全な組み立て、また適切でない方法でのご使用は、製品の安全性と耐久性を損なう可能性がございます。

・すべての包装を取り外し、電球を所定部位に設置した後、電源を入れてください。

⚠️注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

- 専用電球の使用
- ・この製品は付属のTala 12V LED電球に合わせて設計されています。

・別の電球を使用すると、製品が正しく作動せず、故障の原因にもなります。交換用電球については、販売店にご連絡ください。

・傷や汚れを防ぐため、電球の交換時以外は、電球を完全にガラスケース内に収め、密閉するようにしてください。

- 高温での使用回避
- ・35℃以上の環境では製品を使用をお控えください。高温環境でのご使用は電球の寿命が短くなる恐れがあります。

⚠️警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容


- 使用環境
- ・本製品は、埋め込みまたは密閉された環境には適しておらず、ご使用はお控えください。

・直射日光の環境下での使用/設置は避けてください。


- 防水について
- ・本製品はIP44に対応しております。 すべての固定具がしっかりと密封されていることを確認し、内部の部品や表面が水に直接触れないようにしてください。 本体内部に水が浸入した場合故障の原因になります。

お問合せ
・本製品に関するご質問がある場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

The Muse - 同梱物一覧

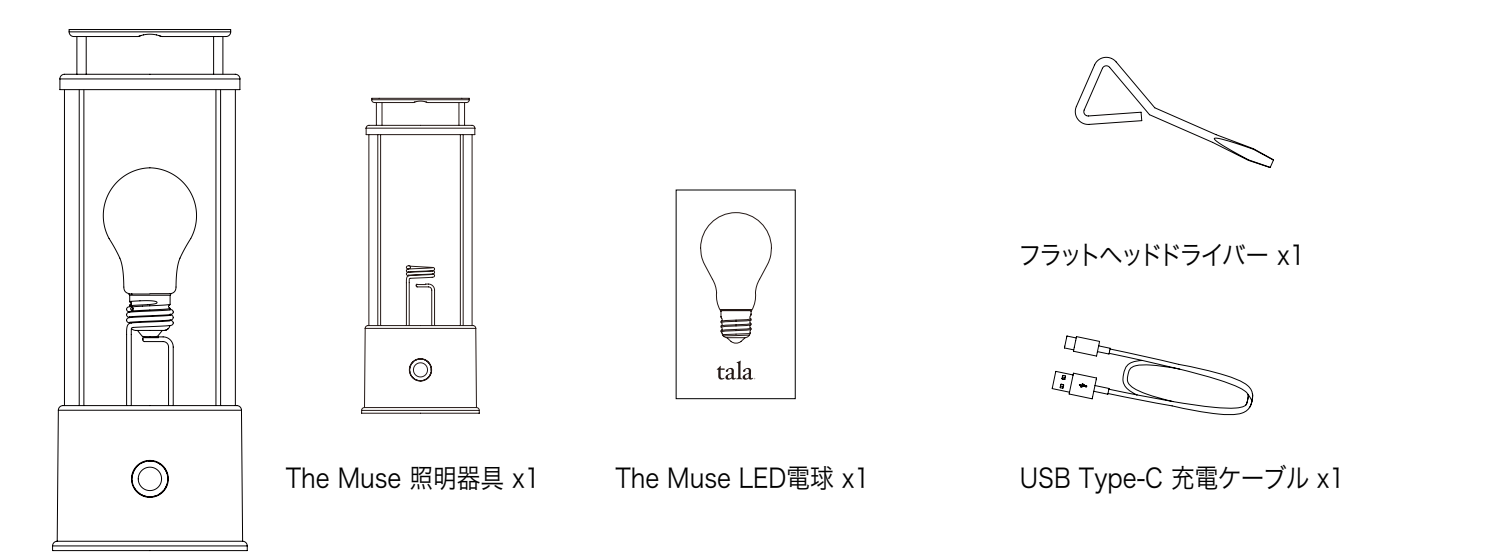


各部の名称

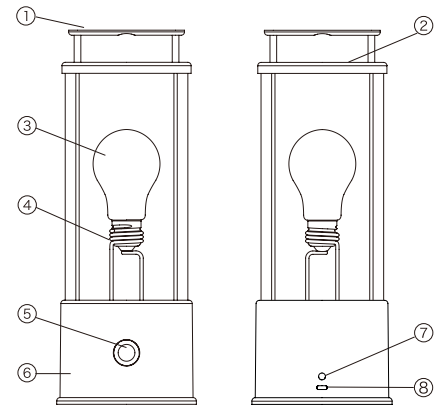


- | | |
|---------------|-------------------|
| ① 取っ手 | ⑥ ベース |
| ② フタ | ⑦ 充電確認ボタン |
| ③ LED 電球（専用球） | ⑧ USB Type-C 電源入力 |
| ④ ソケット | ⑨ 充電レベルインジゲーター |
| ⑤ 調光ダイヤル | |

LED電球（専用球）の取付け方法

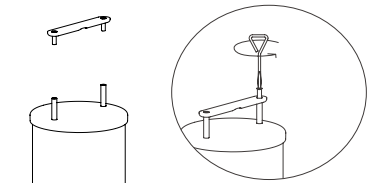


STEP 1

同梱されたドライバーで取っ手にある2本のネジを緩め、取っ手を取り外してください。

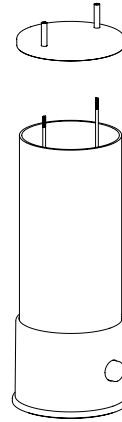


STEP 2

フタを持ち上げ、取り外してください。

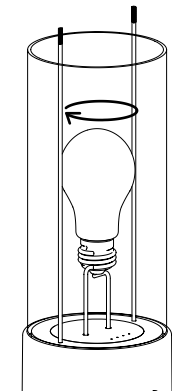

STEP 3


専用電球を梱包箱から取出し、時計回りに回して、ソケットに取付けます。過度に締め付けすぎると破損、故障の原因になりますので、ご注意ください。

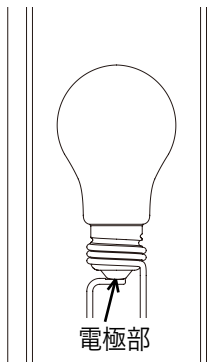

電極部


注意事項

電球の底部と電極が接触した状態で固定してください。
電球を過度に締め過ぎたり、また締め付けが不足している状態の場合、通電しない場合がございます。
電球を設置する場合は、少しずつねじ込み、電極との設置を確保したらそれ以上締めないで下さい。
電極部は清潔な状態に保ってください。

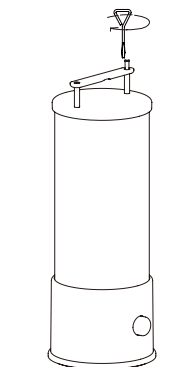

STEP 4


フタと取っ手を元の位置に戻し、ネジを締めて取っ手を固定してください。固定が不完全な場合、取っ手が本体から外れたり、隙間から異物や水が浸入し、故障の原因になる恐れがあります。

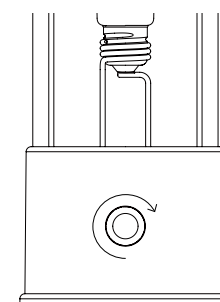

STEP 5


ランプの前面にあるダイヤルを時計回りに回して電球が点灯するかを確認してください。ご希望の明るさに合わせて調光ダイヤルを調整してください。（右へ回すほど、明るくなり、色温度は高くなります）。

充電方法

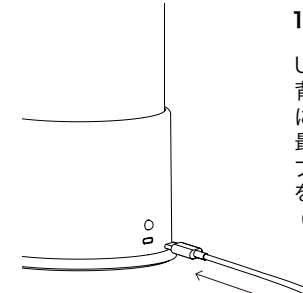


1：付属コードを利用した充電


USB Type-C充電ケーブルをランプの背面入力部に挿入し、USB アダプターに接続してください。
最適な充電のためには、付属充電ケーブルと2アンペア以上のUSBアダプターを使用してください。（※アダプターは別売りです）



※ACアダプターは付属しておりません。
お近くの電器店でご用意ください。

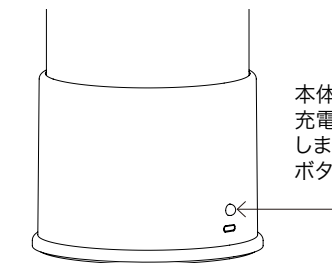


本体の背面にあるボタンを押すと、充電レベルインジゲーターライトが点灯します。インジゲーターライトを消すには、ボタンを2回押してください。

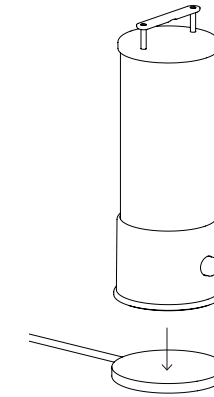

2：ワイヤレス充電（オプション）

対応するワイヤレス充電パッドの上に置いて頂ければ充電が開始されます。
効果的に充電するためには、本体がパッドの中央に設置されていることを確認してください。（※ワイヤレス充電パッドは別売りです）

充電状況（充電レベルインジゲーター）

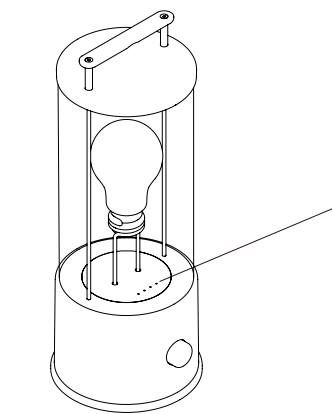

充電レベルインジゲーター ランプの状態

点滅時：バッテリー残量10%未満

点灯時：バッテリー残量25%

バッテリー残量50%

バッテリー残量75%

バッテリー残量75%以上

バッテリー残量の目安

【充電に関するご案内】

充電電池は使用時間、充電回数によりバッテリー容量が顕著に低下し始めることがあります。

バッテリー寿命を延ばすためには以下の点にご留意ください

- ・完全に充電されたら、充電器から本体を取り外してください
- ・バッテリーを0%にしないように注意し、インジゲーターが点滅し始めたら充電してください。
- ・使用しないときは、本製品を25-50%のバッテリー残量で保管してください
- ・充電中は、過熱を避けるために本体を布や容器などで覆わないようにしてください
- ・充電器の出力によっては100%まで充電されない場合があります。
- ・LED電球、ガラスなどの部品は交換可能です。（一部海外取り寄せ品となります）
交換部品については販売店までお問合せ頂るか、info@tdx-corp.net までご連絡ください。